


BATEDEIRA PLANETÁRIA ELETRÔNICA

BP-18 EL

G.PANIZ

Lista de Peças


VISTA EXPLODIDA BP-18 EL

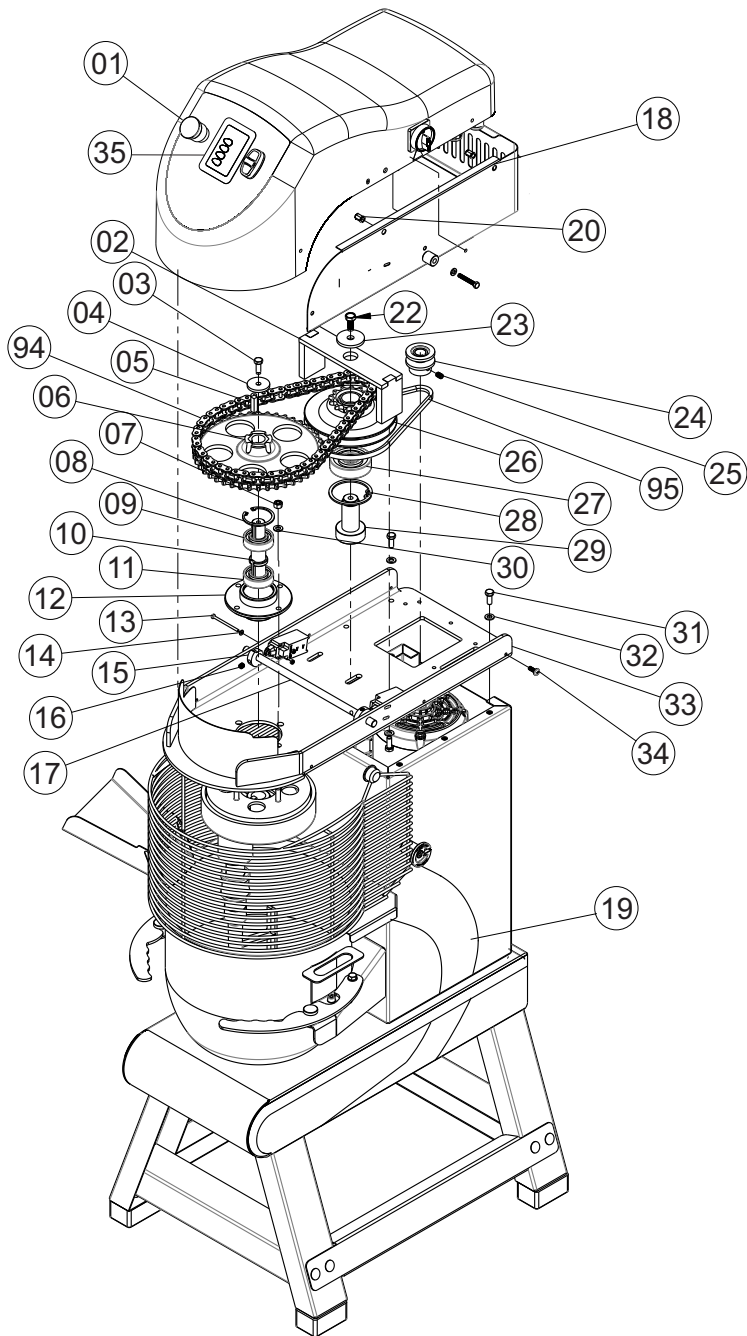

CATÁLOGO DE PEÇAS BP-18 EL


ITEM	DESCRIÇÃO	BP-18 EL EPOXI	BP-18 EL INOX
01	Conjunto Painel PM	22007	22007
02	Conjunto Guia Polia Intermediária	11929	11929
03	Parafuso Sextavado M8 x 20 mm	00295	747
04	Arruela Lisa	02016	9956
05	Chaveta 6x6x20mm	00999	00999
06	Roda 44 Dentes	6814	6814
07	Porca Sextavada Trava M8	02878	02878
08	Anel Elástico I 52	00972	00972
09	Rolamento 6205 2RS	00021	00021
10	Eixo Engrenagem Grande	09510	09510
11	Rolamento 6205 2RS	00021	00021
12	Cubo Eixo Maior Superior	7571	7571
13	Parafuso Fenda Cruzada M4x60	71761	72180
14	Arruela Lisa M4	00769	72215
15	Acionador Micro Chave	15095	15095
16	Parafuso Allen S/Cabeça M8x8	00749	00749
17	Eixo Acionador Micro	20730	20730
18	Contorno Base Superior	11911	11956
19	Etiquetas Faixa	72349	72349
20	Rebite Tubular Sex. M6	71662	71662
21	Parafuso Phillips Cabeça Panela M6x16	70237	02171
22	Parafuso Sextavado M10 x 20	03065	9542
23	Arruela Lisa 5,00 mm Ai	20452	20452
24	Polia motor	00419	00419
25	Parafuso Allen s/Cabeça M8x12	00820	00820
26	Conjunto Polia Intermediária	11910	11910
27	Rolamento 6306 2RS	00220	00220
28	Anel Elástico I 72	01743	01743
29	Eixo Polia Intermediaria	11926	11926
30	Arruela Lisa M8	02529	02529
31	Parafuso Sextavado M8x20	00295	00295
32	Arruela Lisa M8	02529	02529
33	Conjunto Base Superior	21217	21217
34	Parafuso Phillips Cabeça Panela M6x16	70237	02171
35	Conjunto placa de velocidade Mont.	23595	23595

VISTA EXPLODIDA BP-18 EL

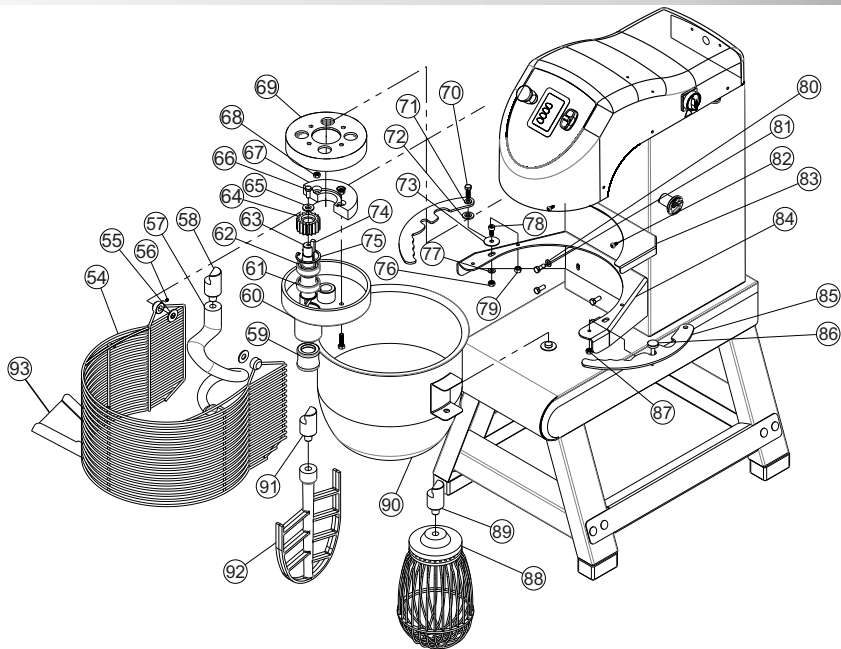


ITEM	DESCRIÇÃO	BP-18 EL EPOXI	BP-18 EL INOX
54	Conjunto Grade	20807	11965
55	Arruela Nylon	21531	21531
56	Parafuso Allen M6x6	70750	70750
57	Batedor Espiral	72192	72192
58	Eixo Fixação Pá	20679	20679
59	Bucha Trava	7542	7542
60	Volante Planetário	7573	7573
61	Rolamento 6205 2RS	00021	00021
62	Rolamento 6205 2RS	00021	00021
63	Eixo Maior Pa	7581	7581
64	Engrenagem Menor	7579	7579
65	Arruela Eixo Arrastador	07621	07621
66	Parafuso Sextavado M8 x 20	00295	00295
67	Contra Peso	7575	7575
68	Porca Sextavada M8 ZB	00761	00761
69	Engrenagem Planetária	7588	7588
70	Parafuso Sextavado M8x25	00750	00750
71	Arruela Lisa M8	02529	72149
72	Encosto Esticador Superior	1282	1282
73	Arruela Lisa	11932	11932
74	Chaveta 6x6x20	00999	00999
75	Anel Elástico I 52	00972	00972
76	Porca Sextavada M8	00761	00761
77	Arruela Lisa M8	02529	72149

VISTA EXPLODIDA BP-18 EL

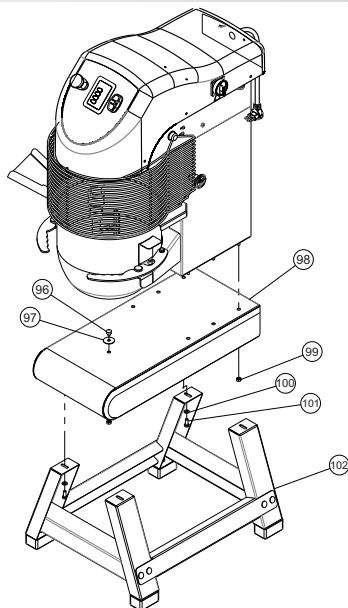

ITEM	DESCRIÇÃO	BP-18 EL EPOXI	BP-18 EL INOX
78	Parafuso Allen M8x16	72191	72191
79	Porca Sextavada Trava M8	02878	02878
80	Suporte Cuba	11906	72149
81	Parafuso Sextavado M8x20	00295	747
82	Parafuso Phillips 5.5x16	00264	71378
83	Proteção Cuba	11907	11954
84	Suporte Cuba	11906	11953
85	Fixador Dir. Esq. Cuba	7569	7569
86	Pino Engate Cuba	7537	7537
87	Porca Sextavada M8	00761	00761
88	Conjunto Globo	19900	19900
89	Eixo Fixação Pá	20679	20679
90	Conjunto Panela	03942	03942
91	Eixo Fixação Pá	20679	20679
92	Batedor Raquete	72193	72193
93	Funil	21739	21739
94	Corrente ASA 50/1	71654	71654
95	Correia	00234	00234
96	Pino Centro Cuba	05021	05021
97	Arruela Lisa	11932	11932
98	Conjunto Base	11916	11967
99	Porca Sextavada M8	00761	00761
100	Arruela Lisa M8	02529	02529
101	Parafuso Sextavado M8x20	00295	00295
102		11924	11924

VISTA EXPLODIDA PAINEL

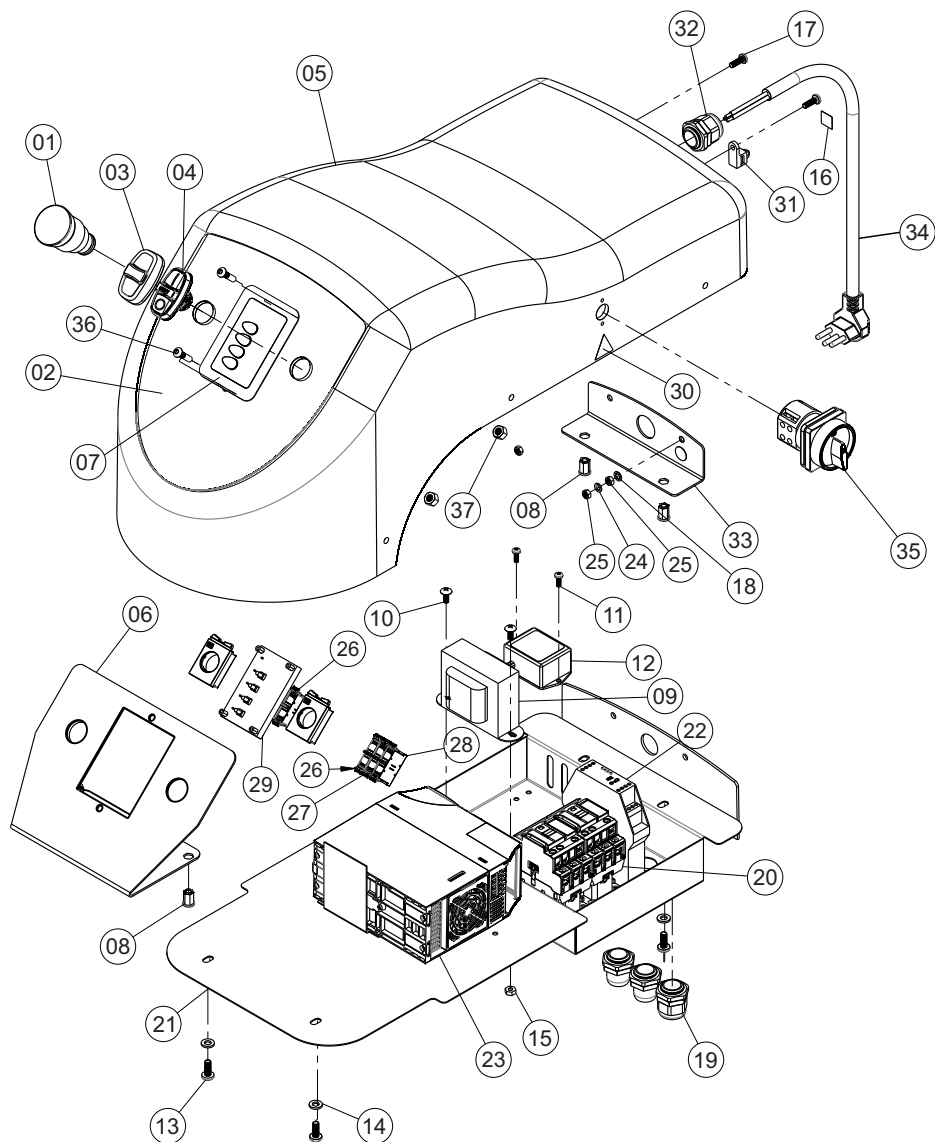


CATÁLOGO DE PEÇAS PAINEL BP-18 EL

ITEM	DESCRIÇÃO	Mercado Interno	Mercado Externo
01	Botão de Emergência	70710	70710
02	Etiqueta Painel	72373	72373
03	Capa de Silicone	72244	70601
04	Botão Liga/Desliga	72241	70711
05	Tampa	72372	72372
06	Suporte Frontal Comando	22008	22008
07	Conjunto Painel controle de velocidade	23595	23595
08	Rebite Tubular Sextavado M6	71614	71614
09	Transformador E127/220V - S 24V 2A	71350	-
10	Paraduso C/Len 3/16" x 1/2" Philips	70029	-
11	Parafuso MQ C. Painela M4x12 ZB	13229	-
12	Controlador Temp PTC Trifásico	71613	-
13	Parafuso Philips Cabeça Painela M6x16	70237	70237
14	Arruela Lisa M6 ZB	00326	00326
15	Porca Sextavada 3/16"	70033	-
16	Etiqueta Equipotencialidade	71577	71577
17	Parafuso Philips Cabeça Painela M5x16	71673	71673
18	Arruela Dentada M5 ZB	71585	71585
19	Prensa Cabo PG 16	71670	71670
20	Contactador CWB-18	71956	72203
21	Conjunto Painel Soldado	22440	22440
22	Relé de Segurança CPD	71351	-
23	Inversor	72473	72473
24	Arruela de Pressão M5 ZB	14495	14495
25	Porca Sextavada M5 ZB	03276	03276
26	Bloco Contato NF	72242	72242
27	Bloco Contato NA	72243	-
28	Bloco Contato NA	72243	72243
29	Placa controle Multi Speed	72039	72039
30	Etiqueta Tensão Perigosa	71578	71578
31	Terminal Equipotencial 10mm	71575	71575
32	Prensa Cabo PG 16	71670	71670
33	Suporte Traseiro Comando	22009	22009
34	Cabo INJ 3x2,5	71601	71983
35	Chave Seccionadora 20 A	71469	71469
36	Parafuso Allen M6x 10mm PT	00678	00678
37	Porca Sextavada M6 ZB	00758	00758

ESQUEMAS ELÉTRICOS BP-18EL 220V C/INVERSOR MERCADO EXTERNO

Programação Inversor

- P100 = 2.0
- P101 = 0.2
- P133 = 0
- P134 = 59
- P220 = 0
- P221 = 4
- P224 = 1
- P246 = 2
- P247 = 1
- P248 = 1
- P250 = 125
- P263 = 1
- P340 = 3

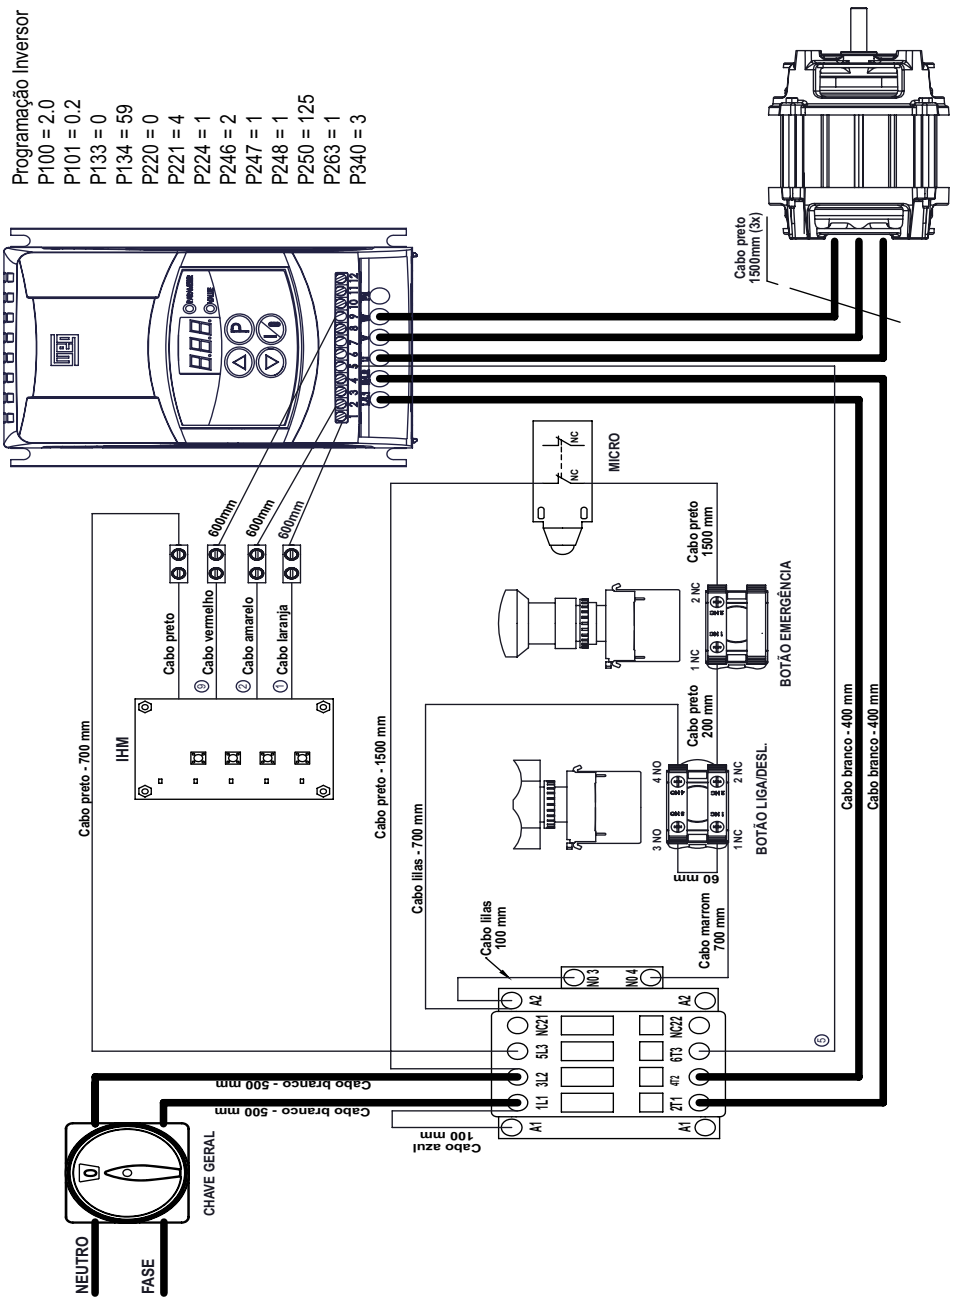

R.06

BP-18 EL SS

G.PANIZ



(0-XX-54) 2101 3400
0800-704-2366

www.granomaq.com.br gpaniz@gpaniz.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Rua Adolfo Randazzo, 2010 - Cx. Postal 8012 - CEP. 95046-800 - Caxias do Sul -RS

CNPJ 90.771.833/0001-49

G.Paniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda.